

ALT 512 für FT8 vorbereiten:

Download OmniRig Software <http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/OmniRig.zip>


Download Gerätetreiber <http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/RigIni.zip>

Download die aktuelle WSJT Software und installiere sie.

Installiere OmniRig Software

Starte OmniRig und gebe die Parameter in dem gezeigten Fenster ein:

(COM Port = Comport, der im Gerätemanager erscheint wenn der ALT-512 mit dem PC via USB verbunden wird)

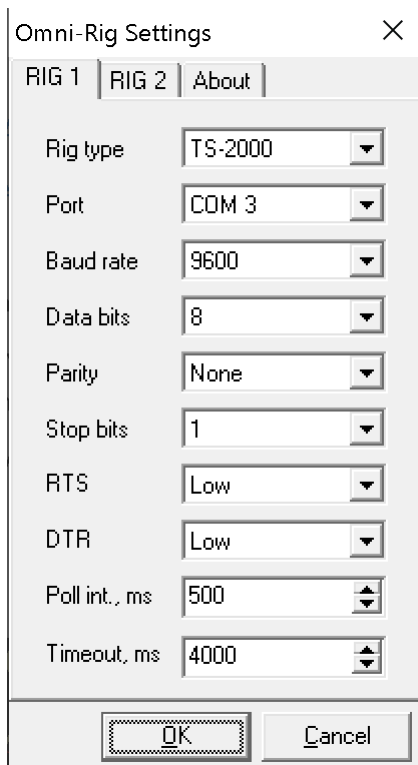

klick auf OK

Starte WSJT

Ignoriere Fehlermeldungen, klicke links auf settings

Klicke auf General, gebe in die entsprechenden Felder Call und QTH Locator ein

Klicke auf Radio

Wähle als RIG OmniRig 1

Setze alle Felder, auf die im Screenshot gezeigten Werte.

Klicke auf den Reiter Audio

Wähle bei Soundcard Audiocodec für Eingabe und Ausgabe

Das waren die nötigen Vorbereitungen. Zum späteren Betrieb immer erst OmniRig und dann erst die WSJT Software starten

